

# Tipps, Hinweise und Pflege

## IMMER DARAN DENKEN

- Vorsichtig an- und ausziehen – somit vermeiden Sie Beschädigungen und Defekte

## NIEMALS

- dehnen, reißen oder anderweitig das Wärmeleitsystem im Produkt belasten – wenn Sie die Kleidung tragen

## WICHTIG Informationen zum Akku

- Setzen Sie niemals einen ganz neuen Akku ein bevor dieser nicht 100% aufgeladen wurde
- Wenn Sie Ihr neues Produkt in Gebrauch nehmen, ist es wichtig, dass der Akku die ersten 8- bis 10-mal zu 100% auf- und entladen wird. Dadurch wird die Haltbarkeit verlängert
- Entnehmen Sie den Akku aus Ihrem Produkt, wenn Sie es nicht benutzen
- Für die „Aufbewahrung in den Sommermonaten den Akku zu 100% aufladen
- Lithium-Ionen-Akkus entladen sich über längere Zeit (ca. 5 Monate), laden Sie daher den Akku immer vor jeder Anwendung vollständig auf

## Akkuladegerät

- Benutzen Sie nur den mitgelieferten Akku und das Ladegerät von Nordic Heat
- Rotes Licht = Lademodus.
- Grünes Licht = Akku vollständig aufgeladen

## Aufbewahrungsbedingungen

- Den Akku nicht im entladenen Zustand deponieren – mindestens alle 5 Monate aufladen
- Außerhalb der Saison den Akku vollständig aufladen
- Trocken und kühl lagern, vor Hitze und Feuer schützen
- Mit der Zeit verlieren alle Lithium-Ionen-Akkus an Kapazität. Unsere Lithium-Ionen-Akkus sind HighEnd-Qualitätsprodukte und auf mindestens +500 Ladezyklen getestet worden

## Wäsche und Pflege

- Kann im Wäschesack im Schonwaschgang bei 30 Grad oder per Handwäsche gewaschen werden, auf einen Bügel zum Trocknen aufhängen. Nicht in den Trockner!
- den Gebrauch von Weichspüler vermeiden
- Auswringen oder Schleudern der Kleidung vermeiden
- Denken Sie daran den Akku vor dem Waschen zu entnehmen

## Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie die Kleidung niemals im nassen Zustand
- Um die elektrischen Komponenten nicht zu beschädigen, dürfen Stecknadeln oder ähnliches nicht an der Kleidung befestigt werden
- Fern von offenem Feuer und anderen starken Wärmequellen halten
- Vermeiden Sie es am Stecker oder den Kabeln zu ziehen – bei der An-/Abnahme des Akkus „drehen“ sie den Stecker raus, dadurch vermeiden Sie einen unnötigen Verschleiß des Steckers

## Vermeiden Sie eine Belastung der Umwelt

Entsorgen Sie den Akku sachgerecht in einer Sammelbox (Handel) oder bei Ihrer kommunalen Sammelstelle

## Flugreisen

Die Akkus immer im Handgepäck transportieren

## Reklamation Bestimmungen

- Nordic Heat® gewährleistet eine 2-jährige Garantie (24 Monaten) auf dieses beheizbare Produkt, dass es fehlerfrei in Material und Herstellung ist, ab Datum des Kaufbelegs
- Dieses Recht kann nicht übertragen werden.
- Schäden an den Heizelementen und deren Teilen aufgrund von Unfällen, Feuer, Überschwemmungen/ Wasserschäden, Missbrauch, nicht autorisierter Wartung oder Fahrlässigkeit sind nicht von der Garantie abgedeckt.
- Alle Reparaturen müssen von Nordic Heat® Service Center durchgeführt werden. Unser Kundenservice wird Ihnen gerne behilflich sein eventuelle Probleme zu lösen. Wenn das Problem vom Kundenservice nicht telefonisch gelöst werden kann, muß das Produkt an Nordic Heat® verschickt werden

Mit freundlichen Grüßen  
Nordic Heat Team

Nordic Heat ApS · Kratbjerg 240 · DK-3480 Fredensborg · +45 2717 0000  
Service@NordicHeat.dk · NordicHeat.dk - Nordic-heat.com



# Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Nordic Heat® Produkt

## WICHTIG Informationen!

## Aufbewahrung und Gebrauch von Lithium-Ionen-Akkus

Setzen Sie die Akkus niemals in die Kleidung ein, bevor diese nicht einmalig zu 100% aufgeladen wurden. Die Kontrollleuchte am Ladegerät leuchtet rot beim Aufladen und grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Wenn Sie Ihre Kleidung über den Sommer verstauen, ist es ebenfalls wichtig den Akku vorher zu 100% aufzuladen. Wenn Sie sie im Herbst wieder hervorholen, müssen Sie den Akku vor Gebrauch wieder vollständig aufladen – somit gewährleisten Sie eine maximale Leistung des Akkus.

Folgen Sie dieser Beschreibung rund um den Gebrauch und die Aufbewahrung der Akkus, erhalten Sie die optimale Leistung und eine langanhaltende Wärme.

## So erzielen Sie die beste Wirkung mit Ihren Produkten von Nordic Heat®

**Kleidung:** Versuchen Sie grundsätzlich Ihr Nordic Heat® Produkt einzuschalten BEVOR es Ihnen zu kalt wird. Dies ist wichtig, da die Technologie grundsätzlich dazu ausgelegt ist Sie warm zu halten und nicht aufzuwärmen.

**Handschuhe:** Stellen Sie den Kontrollknopf ein paar Minuten vor Gebrauch auf rot, danach auf gelb oder grün. Dies wird die Zeit der Wärmeabgabe markant erhöhen. Nutzen Sie die Handschuhe nicht erst dann, wenn Ihre Hände schon eiskalt sind. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie unser Serviceteam per Mail [service@nordicheat.dk](mailto:service@nordicheat.dk) oder telefonisch unter Tel. +45 2717 0000

## Viel Vergnügen mit Ihrem Nordic Heat® Produkt.

Mit freundlichen Grüßen  
Nordic Heat Team

The premium choice of Your  
Game Changing Technology


**NORDIC|HEAT®**

STAY WARM AND FOCUSED



# Gebrauchsanleitung für Nordic Heat® 7,4V Akku Beheizte Weste

## Akku vor Gebrauch aufladen

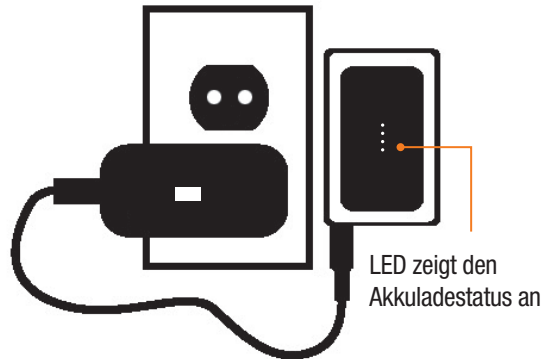

Rotes Licht am Ladegerät – Akku wird aufgeladen  
Grünes Licht am Ladegerät – Akku vollständig aufgeladen




Akku Tasche

Für das Ein-/Ausschalten drücken  
Sie den Kontrollknopf leicht für 2 Sekunden



Der leicht erreichbare Kontrollknopf  
steuert EIN/AUS-Funktion und  
reguliert die Wärmeeinstellungen

Für das Ein-/Ausschalten drücken  
Sie den Kontrollknopf leicht für 2 Sekunden

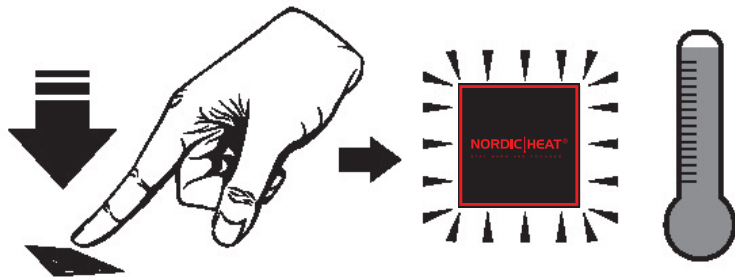

Wenn die Kleidung eingeschaltet wird, leuchtet das rote Licht.  
Um die Temperatur zu ändern, drücken Sie erneut leicht den Kontrollknopf.

Rotes Licht = hohe Wärmestufe • Gelb = mittlere Wärmestufe •  
Grün = niedrige Wärmestufe

## Durchschnittliche Akkulaufzeit:

2 Stunden

Leuchtet rot



Die Unterwäsche wird auf der  
roten Einstellung sehr heiß  
- wir empfehlen daher  
max. 10 Minuten zu einer Zeit



Hoch

4 Stunden

Leuchtet gelb



Mittel

6 Stunden

Leuchtet grün



Niedrig