


Gebrauchsanleitung für Nordic Heat™ beheizbare Jacke

Oplad batteriet før brug

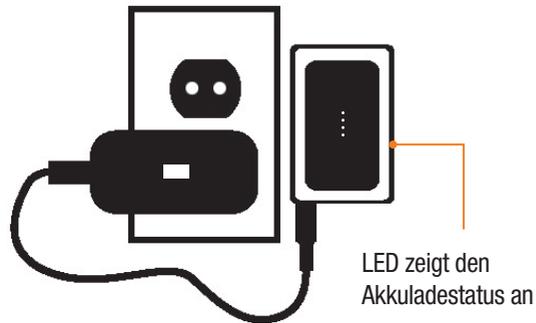

Rotes Licht am Ladegerät – Akku wird aufgeladen
Grünes Licht am Ladegerät – Akku vollständig aufgeladen




Innenliegendes Akkufach



Der leicht erreichbare Kontrollknopf steuert EIN/AUS-Funktion und reguliert die Wärmeeinstellungen

Für das Ein-/Ausschalten drücken Sie leicht den Kontrollknopf für 3 Sekunden

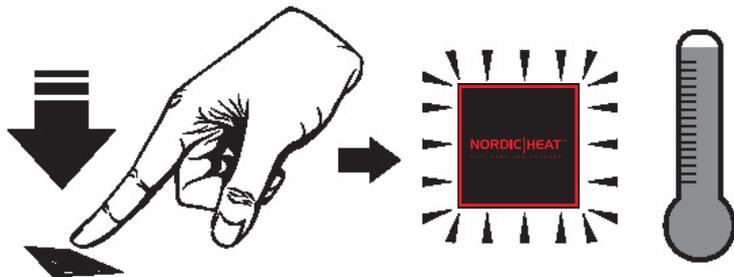

Wenn die Kleidung eingeschaltet wird, leuchtet das rote Licht.
Um die Temperatur zu ändern, drücken Sie erneut leicht den Kontrollknopf.

Rotes Licht = hohe Wärmestufe • **Gelb = mittlere Wärmestufe** • **Grün = niedrige Wärmestufe**

2 stunden

Leuchtet rot



Hoch

Durchschnittliche Akkulaufzeit:

3,5 stunden

Leuchtet gelb



Mittel

5 stunden

Leuchtet grün



Niedrig