

Tips, råd og pleje

HUSK ALTID

- Produktet skal tages forsigtigt af og på - herved undgår du "træk-skader" og defekter.

UNDLAD ALTID

- at strække, hive eller på anden måde at stresse ledningssystemet når du ifører dig produktet.

VIGTIGT BATTERI INFORMATION

- Isæt aldrig et helt nyt batteri i produktet før dette er blevet 100% opladet.
- Fjern batteriet fra handskerne når de ikke anvendes.
- Batterierne skal "sommer-opbevares" i 100% opladet tilstand, da det pga. det indbyggede sikkerhedsprint, som holder øje med celledspændingen, aflades over længere tid.
- Brug altid kun medfølgende Nordic Heat® batteri og oplader, så sikkerheden ikke tilsidesættes.

OPBEVARINGSBETINGELSER

- Batterierne må ALDRIG henlægges afladt.
- Oplades fuldt ved opbevaring uden for sæsonen.
- Opbevares på et køligt, tørt sted og ikke nær åben ild eller kraftig varmekilde.
- Med tiden vil disse Li-ion batterier, som alle andre miste evnen til at holde strøm. Vores Li-ion batterier er af særdeles høj kvalitet og testet til min. 500 genopladninger.

VASK OG PLEJE

- Håndvaskes eller maskinvaskes i en vaskepose på 30°C skåneprogram, hængtørre herefter.
- Undgå centrifugering og brug af skyllemiddel.
- Undgå at vride eller slynge handskerne.
- Husk at tage batterierne ud før vask. :-)

SIKKERHEDSADVARSLER

- For at beskytte elektroniske komponenter, må der ikke placeres nåle eller lign. i tøjet.
- Hold tøjet væk fra ild og kraftige varmekilder.
- Undgå at hive i stik og ledning - Ved udtagning af batteriet, "drejes" stikket forsigtigt ud, herved undgås unødigt slitage af stikkene.

FLYTRANSPORT:

Batterier skal ALTID medbringes i håndbagagen.

REKLAMATIONSBESTEMMELSER

- Nordic Heat® yder 2 års reklamationsret på materiale- og fabriktionsfejl ved normal brug af produktet.
- Alle reparationer skal udføres af Nordic Heat® Service Center. Vores kundeservice hjælper gerne med at identificere eventuelle udfordringer.
- Hvis kundeservice ikke kan løse problemet over telefonen, skal produktet sendes til Nordic Heat®.

UNDGÅ BELASTNING AF MILJØET:

Batteriet skal altid bortskaffes på genbrugsstation eller i en godkendt batteriboks.

Tillykke med dine nye Nordic Heat® Liner handsker

KÆRE KUNDE

Tak fordi du tager dig tid til at læse denne korte, men vigtige vejledning. Ved at følge den, får du optimalt udbytte af dit Nordic Heat® produkt.

VIGTIG INFORMATION

Opbevaring og brug af Nordic Heat® lithium-ion batterier

Sæt ikke batterierne i handsker før de har været sat til 100% opladning første gang.

Henlægges batterierne for en længere periode, er det vigtigt at oplade dem 100% inden.

Efter længere tids opbevaring skal de oplades igen inden brug - herved forbliver batteriets hukommelse på maksimum kapacitet.

Følger du denne vejledning omkring brug og opbevaring af dine batterier, får du det optimale udbytte, og vil kunne nyde varmen længst muligt.

Vi anbefaler:

Sørg generelt for at tænde for varmen **FØR** du bliver kold! Et godt udgangspunkt er: "Varm hånd, i varm handske". Dette er vigtigt, da teknologien er tilsigtet at holde dig varm, og ikke at varme dig op.

Handskerne kan med stor fordel tændes på rød et par minutter før brug og herefter sættes på hvid eller blå. Dette vil forlænge varmeleveringstiden markant. (OBS: Handskerne må ikke ligge oven på hinanden under opvarmning på rød/høj indstilling)

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores serviceteam på service@nordicheat.dk eller tlf. +45 2717 0000

Rigtig god fornøjelse med dit Nordic Heat® produkt

Varme hilsner
Nordic Heat® Teamet




Nordic Heat ApS · Kratbjerg 240 · DK-3480 Fredensborg · +45 2717 0000
Service@NordicHeat.dk · NordicHeat.dk · Nordic-Heat.com



Nordic Heat® Liner med indbygget batteriindikator

Oplad batterierne via USB-C/A med 220V eller powerbank før brug

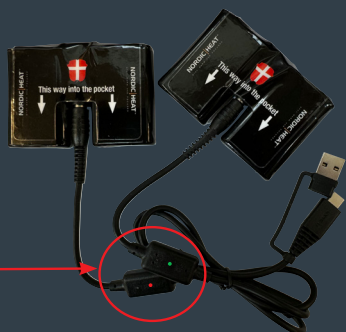

Blinkende lys på laderkabel = lader klar (efter ca. 10 sek.)

Rødt lys på ladekabel = Batteriet oplades

Grønt lys på ladekabel = Batteriet er fuldt opladet

Batteri sættes i lommen denne vej




Den lettilgængelige kontrolknop styrer tænd / sluk funktion og varmeindstillingerne



Indbygget batteriindikator i realtid på din kontrolknop

Tænd/sluk ved at holde knappen nede i 2 sek

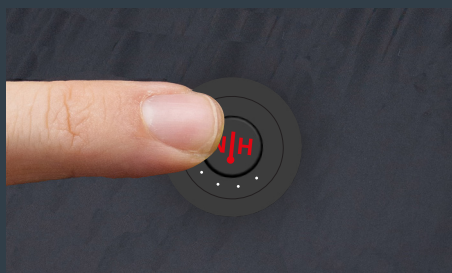

Når handskerne tændes, starter de på rød/høj indstilling

Vejledende varmetider:

1,75 time
Rød = Høj varme



3,5 time
Hvid = Mellem varme



+5 timer
Blå = Lav varme

