

HUSK ALTID

- Produktet skal tages forsigtigt af og på - herved undgår du "træk-skader" og defekter.

UNDLAD ALTID

- at strække, hive eller på anden måde at stresse ledningssystemet når du ifører dig produktet.

VIGTIGT batteri information

- Isæt aldrig et helt nyt batteri i produktet før dette er blevet 100% opladet.
- Fjern batteriet fra tøjet når det ikke anvendes.
- Batteriet skal "Sommer-opbevares" i 100% opladet tilstand, da det pga. det indbyggede sikkerheds-print, som holder øje med celledspændingen, aflades over længere tid.
- Brug altid kun medfølgende Nordic Heat® batteri og oplader, så sikkerheden ikke tilsidesættes.
- LED-indikator viser batteriets strømniveau.

Opbevaringsbetingelser

- Batteriet må ALDRIG henlægges afladt.
- Oplades fuldt ved opbevaring uden for sæsonen.
- Opbevares på et køligt, tørt sted og ikke nær åben ild eller kraftig varmekilde.
- Med tiden vil disse Li-ion batterier som alle andre miste evnen til at holde strøm. Vores Li-ion batterier er af særdeles høj kvalitet og testet til min. 500 genopladninger.

Vask og Pleje

- Hånd- eller maskinvaskes i en vaskepose på 30°C skåneprogram, hængtørre herefter.
- Undgå centrifugering og brug af skyllemiddel.
- Undgå at vride eller slynge tøjet.
- Husk at tage batteriet ud før vask. :-)

Sikkerhedsadvarsler

- Brug aldrig produktet når det er vådt.
- For at beskytte elektroniske komponenter, må der ikke placeres nåle eller lign. i tøjet.
- Hold tøjet væk fra ild og kraftige varmekilder.
- Undgå at hive i stik og ledning - Ved udtagning af batteriet, "drejes" stikket forsigtigt ud, herved undgås unødigt slitage af stikkene.

Flytransport:

Batterier skal ALTID medbringes i håndbagagen.

Reklamationsbestemmelser

- Nordic Heat® yder 2 års reklamationsret på materiale og fabrikationsfejl ved normal brug af produktet.
- Alle reparationer skal udføres af Nordic Heat® Service Center. Vores kundeservice hjælper gerne med at identificere eventuelle udfordringer. Hvis kundeservice ikke kan løse problemet over telefonen, skal produktet sendes til Nordic Heat®.

Undgå belastning af miljøet:

Batteriet skal altid bortskaffes på genbrugsstation eller i en godkendt batteriboks.

Bedste hilsner
Nordic Heat® Teamet



BATTERY
HEATED
CLOTHING
SINCE 2012

KÆRE KUNDE

Tak fordi du tager dig tid til at læse denne korte, men vigtige vejledning. Ved at læse og følge den får du optimalt udbytte af dit Nordic Heat® produkt.



VIGTIG INFORMATION

Opbevaring og brug af Nordic Heat® lithium-ion batterier

Sæt aldrig batteriet i produktet før det har været sat til 100% opladning første gang. Når du henlægger batterierne for sommeren, er det vigtigt at oplade det 100%, inden det lægges på lager.

I efteråret, skal du sætte det til opladning igen inden brug - herved forbliver batteriets hukommelse på maksimum kapacitet. Følger du denne vejledning omkring brug og opbevaring af dit batteri, får du det optimale udbytte, og vil kunne nyde varmen længst muligt.

Få størst udbytte af dine produkter fra Nordic Heat®

Sørg generelt for at tænde for varmen FØR du bliver kold.

Dette er vigtigt, idet teknologien er tilsigtet at holde dig varm, og ikke for at varme dig op.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores serviceteam på service@nordicheat.dk eller tlf. +45 2717 0000

Rigtig god fornøjelse med dit Nordic Heat® produkt!


Bedste hilsner
Nordic Heat® Teamet

The premium choice of Your
Game Changing Technology

NORDIC|HEAT®
STAY WARM AND FOCUSED




BATTERY
HEATED
CLOTHING
SINCE 2012

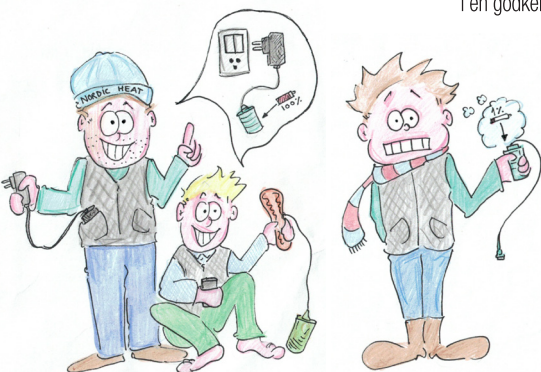


Instruktion til Nordic Heat® batteriopvarmet Varmebælte

Oplad batteriet før brug

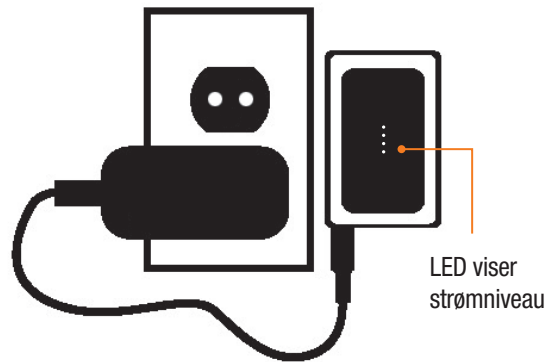

LED blinker - Batteriet oplades

Grønt lys - Batteriet er fuldt opladet

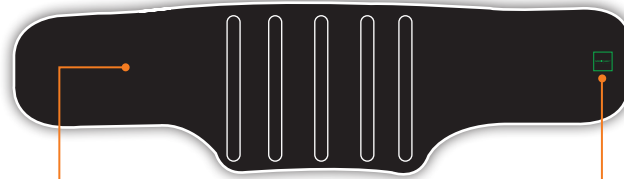


Batterilomme

Kontrolknap



Kontrolknappen styrer tænd/sluk funktion og lyser kortvarigt op, når batteriet tilsluttes

For at tænde / slukke:
tryk let og hold knappen nede i 2 sekunder

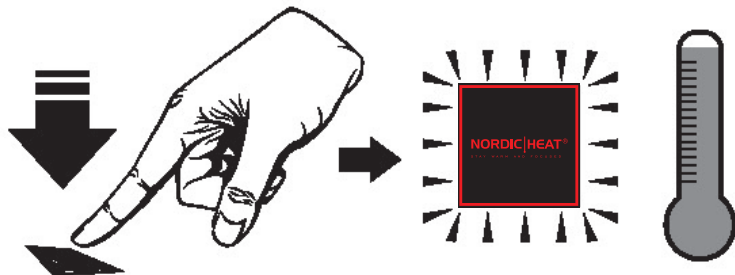

Når tøjet er tændt, starter det med rødt lys.
For at ændre temperaturen, tryk let på knappen.

Rødt lys = høj varme • Gul = mellem varme • Grøn = lav varme

Vejledende batteritider:

ca. 2 timer

Lyser rød



Høj

2600mAh:

ca. 4 timer

Lyser gul



Mellem

+6 timer

Lyser grøn



Lav