

Wärmesohlen - Gebrauchsanleitung

- Entfernen Sie bei Bedarf die Originaleinlegesohlen aus Ihren Schuhen.
- Schneiden Sie die Wärmesohlen zu – evtl. nach der Vorlage Ihrer Originaleinlegesohlen, damit die Wärmesohlen perfekt passen.
- Legen Sie die Wärmesohlen in Ihre Schuhe ein.
- Verbinden Sie das eingebaute 55 cm lange USB-Kabel der Wärmesohlen mit Ihrer Nordic Heat™ 5V Powerbank.
- Setzen Sie die Powerbank in den mitgelieferten Beingurt.
- Wenn Sie lieber die Powerbanks in der Jackentasche aufbewahren möchten, nutzen Sie das mitgelieferte USB-Verlängerungskabel von 90 cm.
- Die Beingurte können auch als Bauchgurt verwendet werden.

Ungefähre Wärmedauer mit der Nordic Heat™ Powerbank:

5000mAh:	4 Stunden
10000mAh:	7 Stunden

Bitte beachten Sie


Tauchen Sie nicht die Wärmesohlen ins Wasser, da dies die 3M™ Wärmeschicht zwischen den Sohlen beschädigen könnte.

Vermeiden Sie es an den Kabeln zu ziehen.

Reinigung

Mischen Sie ein mildes Seifenwasser und bürsten Sie damit leicht die Wärmesohlen. Danach zum Trocknen legen.

Anmerkung: Die Wärmesohlen nicht einweichen.

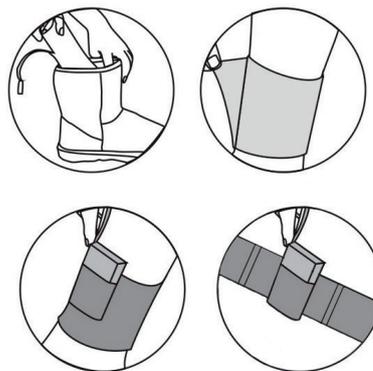

Beingurt

Bauchgurt

